1 USB-C charging port 2 Indicator light 3 Multi-function button (MFB) 4 Bluetooth® volume + 5 Bluetooth® volume -

Puerto de carga USB-C 2 Luz indicadora 3 Botón multifunción (MFB) 4 + Volumen Bluetooth® 5 - Volumen Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Radians is under license. Other trademarks and names are those of their respective owners,

La marca nominativa y los logotipos de Bluetooth pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y Radians®, Inc. hace uso de estos bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios,

SILCONE TIP FITTING PROCEDURE 1. ALWAYS FIT AND SECURE EARTIPS WITH THE UNIT TURNED OFF. 2. Select the proper size ear tip to fit your ear canal. The tip should form a complete seal to block out sound and is critical to achieve highest NRR rating and protect

Ambient of the seal of the sea

AMIGHN VOLUME CUNITAUL switch is in the bottom position and turn on the unit. POWERING DAVOEF 1. Press and hold MULTI-FUNCTION BUTTON for 1 second to power on the unit. INDICATOR LIGHT will flash 3 times BLUE. 2. The earphone will then enter automatic paining and the INDICATOR LIGHT will flash alternately RED and BLUE. 3. Enter your Buletooth® settings on your device and connect earphone by choosing "Vertex HTBT". 4. Once connected, the INDICATOR LIGHT will illuminate BLUE and your earphone will be ready to use. 5. Once you complete use of your earphone, Press and hold MFB for 3 seconds and INDICATOR LIGHT will flash 3 times RED. Your earphone is now turned off.

WHILE IN USE

BLUETOOTH® PHONE CALLS

BLUETOOTH® PHONE CALLS 1. When there is an incoming call, tap MFB once to pick up call. Tap MFB twice to reject cal. During the call, tap MFB once to end call. 2. Tap MFB twice to retail lates incoming or utigoing number. 3. When there is another incoming call during a call, tap MFB once to end original call and receive new call. Tap MFB twice to put original call on hold and receive new call. Tap MFB twice to affentiate between the two calls. 4. During a call, tap BLUETOOTH® VOLUME + / BLUETOOTH® VOLUME - BUTTONS once to increase/decrease call volume.

BLUETOOTH® MEDIA

BLOETIOTHS //IED/H
Standard Control (Control (Contro) (Control (Control (Contro) (Control (Co

Tress and not win to acurate upper assistant apps / pationitis.
AMBIEND HEAR THROUGH
When VOLUME CONTROL switch is in the bottom position upon turning on the unit, default sound level is 0dB.
Switch upwards once for NATURAL HEARING MODE where compression is set to provide protection from sound above 85dB while delivering natural hearing.

| ATTENUATION DATA • TABLA DE ATENUACIÓN | | | | | | | NRR 21dB | | |
|--|------|------|---------------|------|------|------|----------|------|------|
| Frequency (Hz) Frecuencia (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Mean Attenuation (dB) Atenuación Media (dB) | 33.1 | 32.6 | 34 . 8 | 32.8 | 32.6 | 36.0 | 35.7 | 38.1 | 39.0 |
| Standard Deviation (dB) Desviación Standard (dB) | 4.3 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 2.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.1 |
| Tested according to ANSI S3.19-1974 Standards Probado de Acuerdo a las Específicaciones ANSI S3.19-1974 | | | | | | | | | |

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE USING THIS PRODUCT; FAILURE TO FOLLOW WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, INCLUDING HEARING LOSS. FOLLOW WARNINGS MAY RESULT IN SERVICES PERSONAL TWORK, INCLUDING FIRMING LOSS. Improper fit of this device will educe its effectiveness in attenuating noiss. The level of noise entering a person's ear, when hearing protector is worm as directed, is closely approximated by the difference between the Aweighted environmental noise level and the NRR. Example: 1, the environmental noise level as measured at the ear is 92 dB(A). 2. The NRR is 21 decibels (dB). 3. The level of noise entering the ear is approximately equal to [92dB(A)-21] 71 dB(A).

(ub). S. Interevent of hose entering the earls approximately equal to [2206(x)-217] / 106(A). CAUTION: For noise environments dominated by frequencies below 500 Hz the C-weighted environmental noise level should be used. Although hearing protectors can be recommended for protection against the harmful effects of impulsive noise, the Noise Reduction Rating (NRR) is based on the attenuation of continuous noise and may not be an accurate indicator of the protection attainable against impulsive noise such as gunfire.

protection attainable against impusive noise such as guintre. Use the attenuation data listed on this device and its packaging for comparison purposes only. The amount of protection afforded in field use often is significantly lower depending on how the protectors are fitted and worm. Failure to follow all instructions could esuit in hearing loss or injury. This product must be used as part of a hearing consensation program that complies with applicable cola health and astler regulations. Replace as appropriate. Overpretection can be dangerous. The wearer must be able to hear warming signals. Wearers with hearing loss should exercise exterme caution. It is the responsibility of the user, or the user's employer, if applicable, to ensure that the type of hearing protector and its NRR are appropriate for the serious injury or death.

WARNING: A user's risk of hearing loss due to noise exposure is not solely dependent upon the hearing protection device used, but also upon the user's noise exposure. Each user's risk are unique and depend, among other thinss, upon the way the user works; the location where the work is performed; the nature of the equipment or tools being used, if any; the accessories, if any, being used with those tools or equipment; the workpiece involved, if any; the duration of exposure, and the physical condition of the user.

the Galaxies of Caposities and the physical comparison of the GSA. The EPA has selected the NRR as the measure of a hearing protector's noise reducing capabilities. The manufacturer makes no warranties as to the suitability of the NRR as a measure of actual workplace protection is negligable protection of singht/ dependent on user training motivation, and utilization. A better estimate of workplace protection can be obtained by reducing the labeled NRR of this, or any other hearing protector, by 50%.

3. Rip AMBIENT VOLUME CONTROL switch upwards to top position (two switches from bottom) to enter ENHANCEMENT MODE. In this mode, the compression is set at 100dB and your surrounding sounds will be enhanced up to SX. Please beware of sound levels when using this mode. 4. ButcototWe and Ambient functions can be used independently or simultaneously.

DATIENT CHARGING 1. Insert USE charging cable to an AC charger (not included) or a computer USB port. 2. Insert the USB-C end into CHARGING PORT. 3. The CHARGING INDICATOR lights up RED while the unit is being charged. Once battery is fully charged, the light will turn off. 4. Battery charging time is approximately 2 hours.

When Bluetooth® connection is not detected for more than 5 minutes, the unit will enter SLEEP MODE for Bluetooth® functions to save power. Ambient hear through can still function while Bluetooth® is in SLEEP MODE. To re-activate Bluetooth® and enter pairing, tap MFB twice.

Inspect hearing protector regularly.
Improper fitting will reduce the effectiveness and could result in hearing loss or injury.

When battery levels are low, INDICATOR LIGHT will flash RED twice every 30 seconds. Voice indication will sound every 3 minutes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO; EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PARA SU COLOCACIÓN ADECUADA PUEDE RESULTAR EN LA PÉRDIDA TOTAL O PARCIAL DEL OÍDO.

El ataque impropio de este dispositivo reducirá su eficacia. El nivel del ruido que entra una La davide imporpio de los caloscianto reculara se instada en inter de rituito de terna dina origia de persona (a) oir portector es llevado como dingido, es aproximando de cerca por la diferencia entre el nivel del ruido ambiental IUN-COMPENSADO y el NRR. El ejemplo: 1. El nivel del ruido ambiental como medido en la oreja es 2 guldo), a El NRR es 21 decibies (dB). El nivel del ruido a que entra la oreja es aproximadamente igual [92dB(A)-21] 71 dB(A).

El nivel del ruido a que entra la orega es aproximadamente igual (92dB(A)-21) 71dB(A). PBECAULCON: Para ambientes dominados par ruidos con frecuencias por debajto de los 500 Hz, debe de usasse el nivel de ruido en el ambiente C-weighted. Aun ciando los protectores auditivos se recomiendan para protectior que se dectos adinisos de un ruido cuny intenso, el nivel de reducción de ruido (NIRR) está basado en la atemación de un ruido cuny intenso, o ser un medidor exacto para la protección que se pudea alcanzar cuando hay un ruido muy intenso, como el del disparo de una písital. El usar este productar como protección contra el ruido impúsitova, al y como el disparo de una pásita. El usar este producto como protección contra en la pécidia del oido, Ruido impuísivo se define como aquél que tiene niveles de ruido com despuntamientos en intervalos de timás de un segundo. Las condiciones en las cuales el nuido impúsitovo se da, y la tobrancia de cada indivíduo a éste puede tener grandes variaciones. Por esta razón, no existe un método para determinar si un protector auditivo brinda la protección adecuada en contra del nuido impuísivo.

adecuadà en contra del nuido impuisivo. Use la tabla nestanda como una di comparación únicamente. La cantidad de protección que se obliene en el campo de trabajo es a munuo much mesta dependiendo de como se use lan tabrapies y cómo hayan sido colocados. El no segui las instrucciones para su colocación adecuada puede resultar en la pérdida total o parcial del olido. Este producto debe ser usado como parte de un programa para la consenación del olido que cumpla con las regulaciones de salud y protección locales. Reponga sus tapones seguin las responsabilidad de la compaña de este prejetosa también. El usuario debe de ser capaz de oir señales de alerta. Usuarios que no oyen bien deben extremar precauciones. Es responsabilidad de la compaña de este adecuado para su establecimiento en particular. El no seguir estas medias precutarios a puede estadimismo a unavette. ADVERTENCIA: El riesgo de pérdida del oido de una persona por exposición al nuturda o no depende unicamente del tipo de opteccion ultizado, sino tanutarias de la compaña le adorde se la el na tanutarias ad le equipo y de las herramientas ultizadas, si es que se usan herramientas, los accesorios, si exister, ultizados con tes se trabajar el logo dende se lleva a calo e latrabajei, a tatualeza del equipo y de las herramientas ultizadas, si es que se usan herramientas los accesorios, si exister, ultizados con tes a herramientas y o equipor, la parea en la que se esta tabajando, si exister, la duración de la deconado na leve dedido (NRR) como una medida de la

duración de la exposición y la contación ristica de lusuano. La EPA ha seleccionado el Nivel de Reducción de Ruídio (NRR) como una medida de la capacidad de reducción de ruño de un protector auditivo. El fabricante no garantiza esta medida (NRR) como una medida actual de protección en el lugar de trabajo ya que dicha protección depende altamente de la capacitación, motivación del usuario, y la utilización por parte del mismo. Un método más efectivo para medira la protección en el lugar de trabajo de Ruído (NRR) y multiplication por 50%.

PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE LAS PUNTAS DE SILICONA

THOUGHTIMETER VACUUM DE LAS PUNTAS DE DILLIOUNA
SEMPRE ENCALE Y ASCUMETULAS PUNTAS PARA OLDO CON LA UNDAD APAGADA.
Seleccione la punta (alimohadilia) para oido de tamaño apropiado para encajar en su
canal auditivo. La punta debe formar un sellado completo para bloquear el sonido y es
importante para lograr la capacidad más alta de reducción de ruido y proteger la audició
Juna vez que usida sisten a subata sita de reducción de ruido y proteger la audició
Juna vez que usida sisten a subata sita de reducción de ruido y proteger la audició
Juna vez que usida sisten a queste demondo y un sellado completo, confirm
que el interruptor de CONTROL DE VOLUMEN AMBIENTAL este en la posición inferior y
encienda la unidad.

encienda la unidad. ENCENDIDO / APAGADO 1. Mantenga presionado el BOTÓM MULTIFUNCIÓN durante 1 segundo para encender la unidad. UNICADONA parpadeará 3 veces en AZUL. Usted escuchará una voz decir 2. Lusop. Es autilifonos entrarán en emparejamiento automático y la LUZ INDICADORA parpadeará de manera alternada en ROJO y AZUL. 2. Con la contigunación de Bluetoniffe abierta, conecte los autilinos eligiendo "Vertex HTBT" 4. Una vez conectado, la LUZ INDICAODRA se luminará en AZUL y sus autífonos estarán tostos para usar. Como confirmación, usted escuchará una voz que dice "CONCETADO". 5. Una vez que usted finalice el uso de sus audifonos, mantenga presionado el botón multifunción (MtPB) duranta 5 segundos y la LUZ INDICADORA parpadeará 3 veces en ROJO. Sus audifonos entra están apagados.

MIENTRAS ESTÁ EN USO

MIENTRAS ESTÁ EN USO LLAMADAS TELEFÓNICAS BLUETOOTH® 1. Caando haya una llamada entrante, toque una vez el botón multifunción para contestar la lamada, Toque dos veces el botón multifunción para rechazar la llamada. Durante la lamada, loque una vez el botón multifunción para rechazar la llamada. 2. Toque dos veces el botón multifunción para volver a macra el último número entrante o saliente. 3. Cuando haya dra lamada entrante durante una Barnada, toque una vez el botón multifunción para finalizar la llamada original y recibir una nueva llamada. Toque dos veces el botón multifunción para paro en espera la llamada original y recibir una nueva llamada. Toque dos veces el botón multifunción para a lemara entre las dos llamadas. 4. Jurante una llamada, toque una vez los Botón es + VOLUMBY DE BLUETOOTH® / -VOLUMEN DE BLUETOOTH® para aumentar o disminuir el volumen de la llamada.

MATERIAL MULTIMEDIA BLUETOOTH@

INPLICTION INVESTIGATION CONTINUE IN A CONTINUE OF THE ADDRESS OF


assistente objudat. CONTROL DE VOLUMEN AMBIENTAL 1. El interruptor de AUDICIÓN PASIVA - CONTROL DE VOLUMEN AMBIENTAL está en la posición inferior, Proporciona la máxima atenuación. El sonido ambiental no se amplificará ni comprimiral. El audio Bluetotti® está habilitado.



VERTEX[™] CORDED BT

BLUETOOTH® ELECTRONIC IN-EAR HEARING PROTECTION

WARNINGS AND INSTRUCTIONS

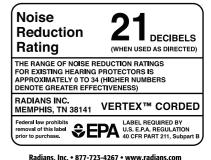

6598 BEV00 06282022 Made in Chins

2. El interruptor de MODO DE AUDICIÓN NATURAL - CONTROL DE VOLUMEN AMBIENTAL está 2: El merupiut de motion DE Adoitativi rein tores - contribut De volcoment Ambaurine, esta en la posición intermedia (una posición amba desde abajo). Proprociona protección contra al sonido por encima de 85 dB al mismo tiempo que usministra audición natural. 3. El interruptor de MODD DE MEJORA-CONTROL DE VOLLIMEN AMBIENTAL, está en la posición S carrier topto de midio de la stabilistica de la construcción de la construcción

CARGA DE LA BATERÍA

CARIGA DE LA BAILENIA 1. Inserte el cable de carga USS a un cargador de CA (no incluido) o al puerto USB de una computadora. 2. Inserte el extremo del cable USB-C en el PUERTO DE CARGA. 3. El INDICADOR DE CARGA se lumina en ROJO mientras la unidad se está cargando. Después que la batería esté completamente cargada, la luz se apagará. 4. El tiempo de carga de la batería es de aproximadamente 2 horas.

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

Cuando los niveles de batería son bajos, la LUZ INDICADORA parpadeará en ROJO dos veces cada 30 segundos. La indicación de voz sonará cada 3 minutos. MODO DORMIR MUDD DUKMIN Cuando no se detecta la conexión Bluetooth® durante más de 5 minutos, la unidad entrará en MODD DORMIR para que las funciones Bluetooth® ahorren energía. La escucha ambiental aún puede funcionar mientras el Bluetooth® está en el MODD DORMIR. Para reactivar el Bluetooth® e ingresar

DEL PRODUCTO

Cable teiido

rotección NRR de 21dB

Meiora auditiva digital 5X Audio natural realista

CAUTION

No modifique ninguna pieza del protector auditivo.

 Inspeccione periódicamente el protector auditivo.
Colocación incorrecta reducirá la efectividad y podría causar pérdida de audición o lesiones. 4. No almacene ni coloque la unidad donde las temperaturas pudieran caer por debajo del punto de congelación o pudieran exceder los 53°C, tal como sucedería con la luz solar directa o detrás del parabrisas de un automóvil.

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

Tipo de batería: Batería de litio de 180 mAh Tiempo de funcionamiento la batería: 35 horas 2. Trempo de carga: 2 horas
3. Tiempo de carga: 2 horas
4. Compresión @ 85dB (Baja) - 100dB (Alta)
5. Bocinas (altavoces) de rango dinámico de 9mm
6.2 micrifonos intrauditivos omnidireccionales
7. Bluetooth® 5.0 Nivel de compresión de modo dual

Puerto de carga USB tipo C LA CAJA INCLUYE: 1 unidad de audífo

 3 pares de puntas de silicona. para los oídos (CH.M.G)

 Estuche de transporte ovalado. Instrucciones para el usuario
Cable de carga USB-C

4. Do not store or place unit where temperatures could drop below freezing or may exceed 130° F, such as direct sunlight or behind a car windshield. SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS 1. Unit Battery Type: 180mAh Lithium Battery 2. Battery Run Time: 35 Hours 3. Charging Time: 2 Hours 4. Compression @ 85dB (Low) - 100dB (Hi) 5. 9mm Dynamic Range Speaker 6. 2 Omni-directional in-ear Microphones 7. Bluetorthip 5.0

7 Rivetooth® 5.0

BOX INCLUDES:

PRODUCT FEATURES

BATTERY CHARGING

SLEEP MODE

CAUTION

I OW BATTERY INDICATION

. Do not modify any part of the hearing protector.



1 Earphone Unit 3 Pairs Silicone Ear Tips (S,M,L) Oval Carry Case User Instructions USB-C Charging Cable

